


# Remote Control Instructions

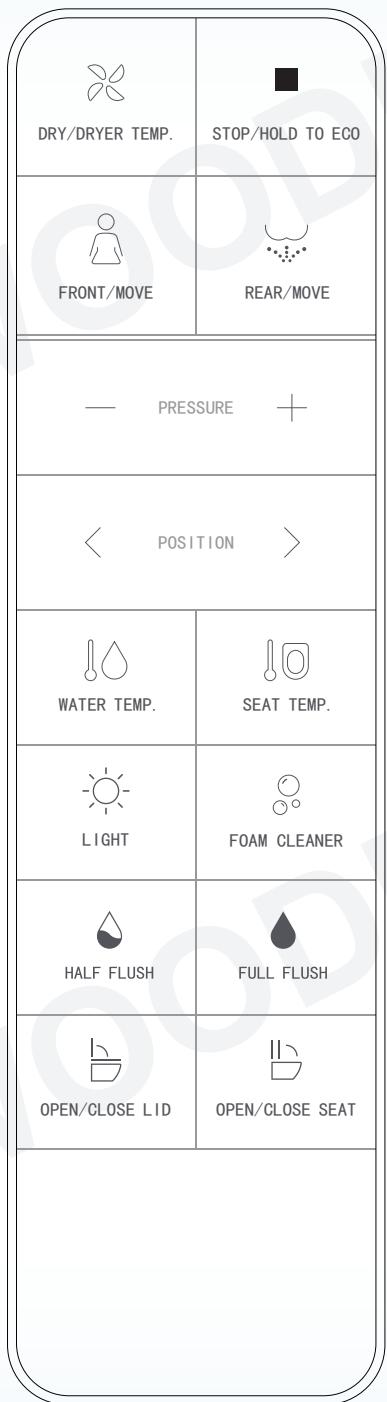

Thank you for choosing our product. Please read the instructions carefully before installation and keep it available for future maintenance or reference.

# Content

## Installation preparation

01. Remote control installation	02
02. Battery installation	02

## Usage instruction


01. Remote control illustration	03
02. Rear/Front washing	04
03. Drying/Dryer temperature	05
04. Water volume adjustment	05
05. Nozzle position adjustment	05
06. Energy saving	05
07. Water temperature adjustment	06
08. Seat temperature adjustment	06
09. Full flush/Half flush	06
10. Foam setting	07
11. Auto lid open/close	07
12. User code	07
13. Other operations	08

## Installation Preparation

### Remote control installation


#### Remote control holder installation 1:

1. Drill two 6mm diameter holes in the wall at a distance of about 115mm, a depth of about 35mm.
2. Remove the double-sided adhesive tape on the back of the holder.
3. Install an anchor into the hole, stick the holder to the wall and secure with screws and then stick the patch with tape.

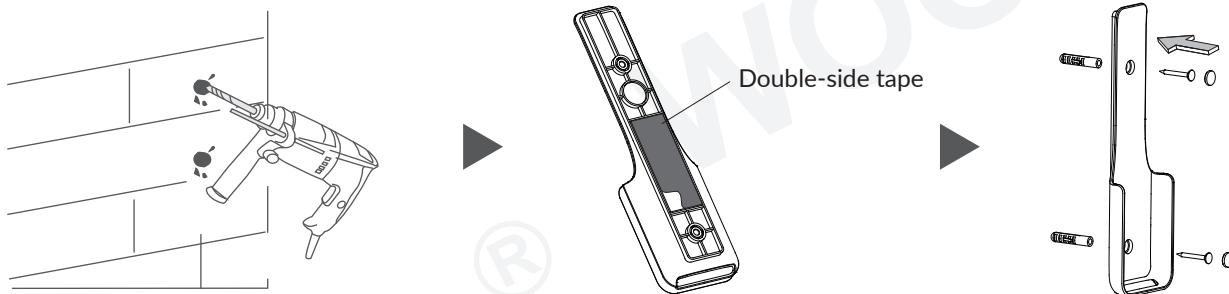


#### Remote control holder installation 2:

1. Clean and dry the pre-installation area of the holder.
2. Remove the double-sided adhesive tape on the back of the holder.
3. Stick the holder to the wall vertically and then stick the patch with tape.

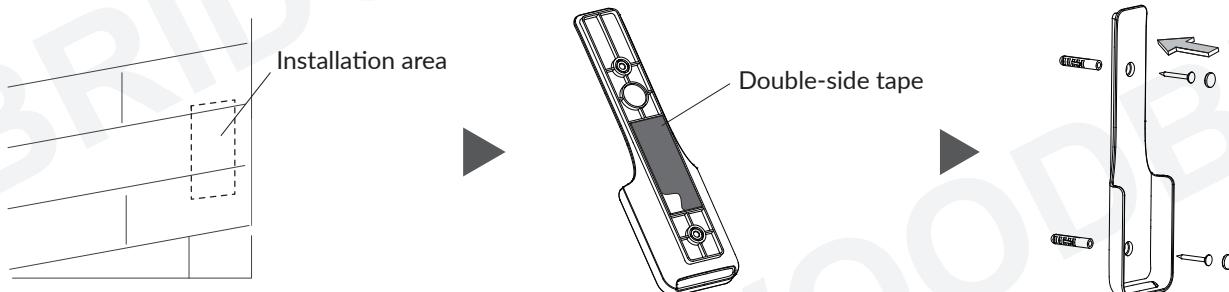

#### Battery installation:

1. Insert batteries into the remote control.
2. Put the remote control to the holder.

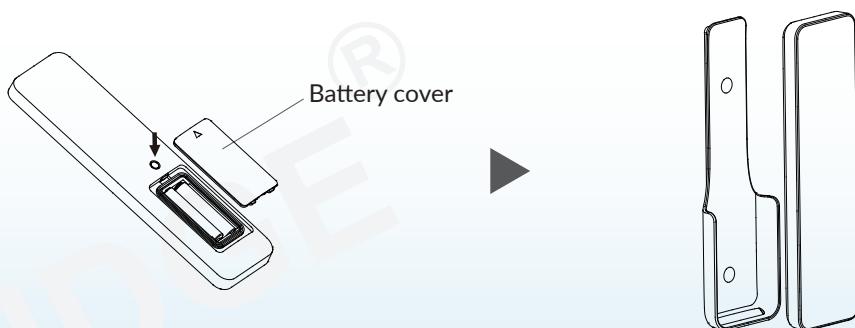


#### Notice:

1. Please ensure the remote control is within reach when a person on the seat.
2. Do not install and use the product in damp places such as a shower room.
3. Do not place the product in a place where it is easily exposed to water.

## Installation Preparation

### Remote control illustration

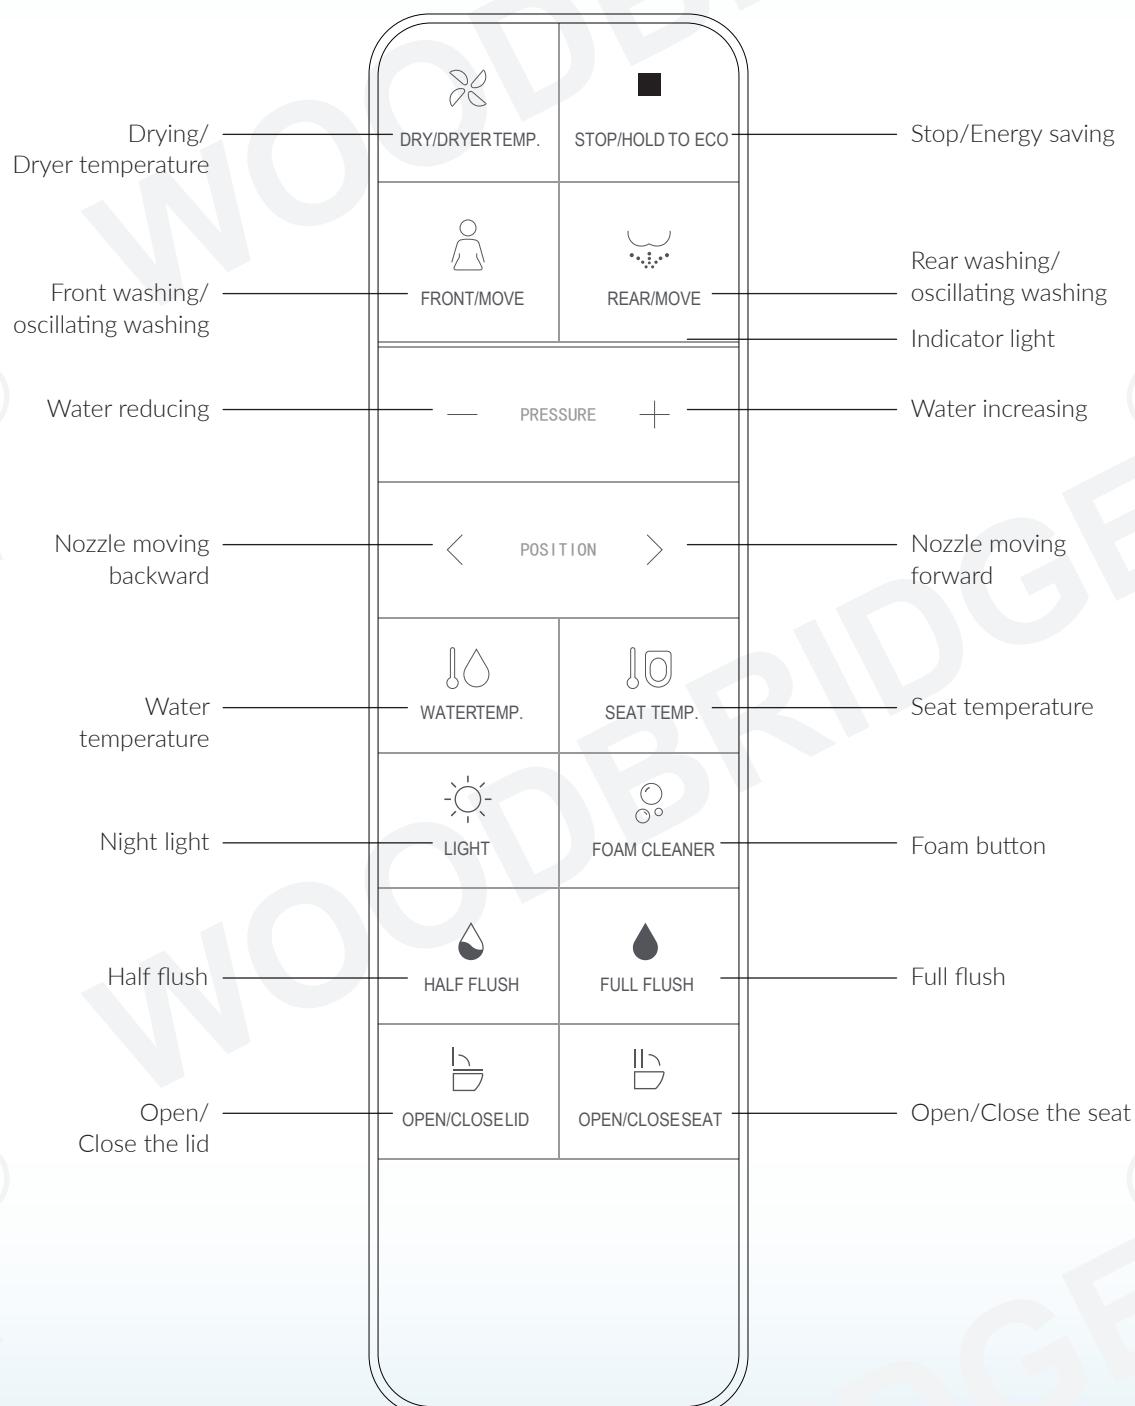

## Usage Instruction

Notice :


- Only when the user is seated and the buzzer beeps can the functions of front/rear washing and drying be activated.
- Please sit backward on the seat for correct washing position and to avoid splashing.
- The nozzle will continue to spray for 1-2 seconds after user stands up during washing, so please press "STOP" button before standing up.

### REAR|MOVE






- Press " " button, the indicator light is on showing current water temperature level, it starts rear washing; Press again " " button to shift to oscillating washing (nozzle moves forward and backward to expand washing area). The washing will stop automatically after one cycle, while it will stop immediately if the user presses " " button.

### FRONT|MOVE



- Press " " button, the indicator light is on showing current water temperature level, it starts front washing; Press again " " button to shift to oscillating washing (nozzle moves forward and backward to expand washing area). The washing will stop automatically after one cycle, while it will stop immediately if the user presses " " button.

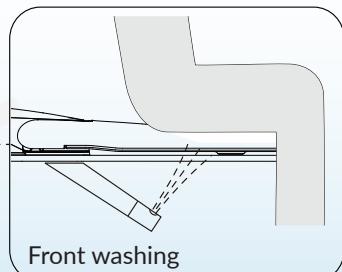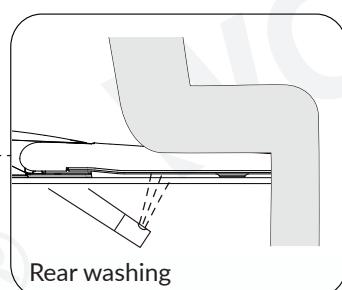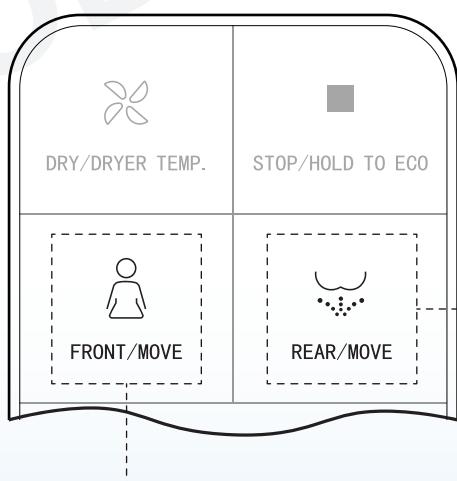


## Usage Instruction

### DRY|DRYER TEMP (Only for the product with drying function)



- ① Press "dry" button, the indicator is on, showing the current air temperature level. It will stop drying automatically after one cycle or after leaving.
- ② Under drying, press "dry" button to adjust the air temperature between 0-5 level, and the indicator light is on showing the air temperature level. When the indicator light is off, the temperature is at level 0 (room temperature).

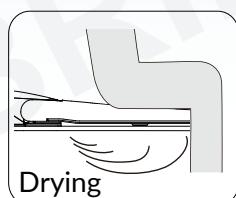


### Water volume adjustment


- Press "+" or "-" button when it is under function of rear washing or front washing, the indicator light is on showing current water volume level, and water volume can be adjusted.

### Nozzle position adjustment

- Press "Λ" or "∨" button when it is under function of rear washing or front washing, the indicator light is on showing current nozzle position, and nozzle position can be adjusted in 5 levels.

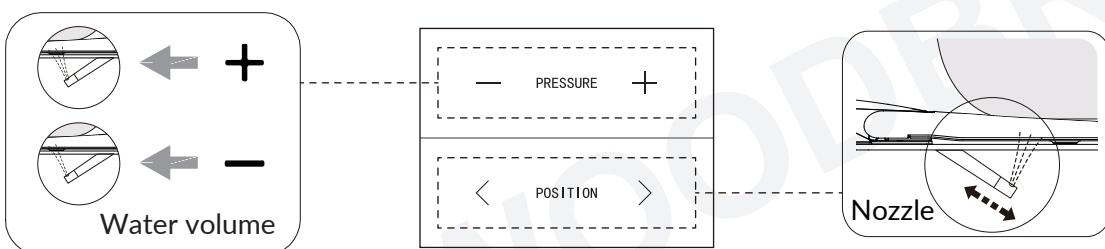

### Energy saving



Long press "■" button to enter energy saving mode, long press "■" button again to exit energy saving mode.


Under energy saving mode, seat temperature is set to Level 1 for energy saving.  
(Note: If the seat temperature before energy saving is neutral, then it will be neutral as well.)

Remark:

Energy saving mode will be suspended and the product will enter functional mode if the seat is used. The seat starts to heat immediately (without turning off the seat temperature), and the energy saving mode is restored once the seat is no longer being used.

## Usage Instruction


### Water temperature adjustment

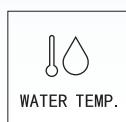

Short press "WATER TEMP." button to adjust the water temperature between 0-5 level. The indicator light is on showing current water temperature level. When the indicator is off, the temperature is at level 0 (room temperature).




### Seat temperature adjustment

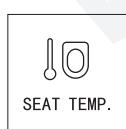

Short press "SEAT TEMP." button to adjust the seat temperature between 0-5 level. The indicator light is on showing current seat temperature level. When the indicator is off, the temperature is at level 0 (room temperature).



### Night light

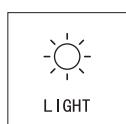

- Night light adjustment: Short press "-○-" button to turn on/turn off night light.
- Intelligent mode: Long press "-○-" button to enter into intelligent mode (Night light will be on or off depending on the surrounding light.). If the product is on intelligent mode, short press "-○-" button to exit intelligent mode. (Factory setting: intelligent mode)



### Full flush



- Short press "HALF FLUSH" button, the toilet starts half flushing.
- Short press "FULL FLUSH" button, the toilet starts full flushing.
- Long press "HALF FLUSH" button to turn on/off auto flush function.



When the auto flush function is turned on, toilet will automatically flush after detecting user leaving the seat.

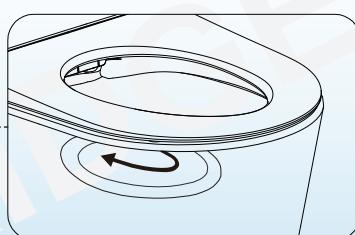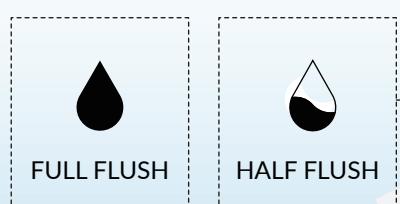

## Usage Instruction

### Foam setting



- ① Short press " " button to activate the foam shield function.
- ② Long press " " button to turn on pumping quickly until the foam comes out and then release it . (Note: This operation is only used when the toilet has just been installed or the foam agent is used up, and the foam agent is added again. The use of the rest of the time will cause foam agent to be wasted.)
- ③ Press " ■ " button first, then press " " button to turn on the automatic foaming function, and the buzzer will beep once.
- ④ Press " ■ " button again and press " " button to turn off the automatic foaming function, and the buzzer will beep twice.
  - After the automatic foaming function is on, when it is detected that the user is sitting, the foam shield function will be turned on automatically. (The automatic foaming function is turned off by default)

### Auto lid open/close



- Short press " " button, open or close the lid.
- Short press " " button, open or close the seat.
- Long press " " button to turn on/off auto lid open/close function.

### User code

- Radio frequency remote control
- ① Shut off the power supply of toilet
  - ② Press and hold " ■ " button, then press " " button, the indicator light will flash.
  - ③ Re-connect the power plug and press "reset" button.
  - ④ The indicator stops flashing and stays on for 2 seconds, indicating that the remote control and the toilet are matched successfully. It beeps once when the self-inspection completes. Then the remote control is ready for use.



## Usage Instruction

### Other operations

#### Quiet mode

- Press and hold the " ■ " button and press the " ⚡ " button to turn on/off quiet mode.

#### Auto deodorization

- Press and hold " ■ " button and press " ⚡ " button to turn on/off auto deodorization function. The deodorization function will be automatically turned on when the user is seated, and will stop after user leaves. Under drying, deodorization will stop. (This button combination is only applicable to toilets with auto deodorization function, and the auto deodorization function is turned on by default when the power is on every time.)

#### Automatic pre-wetting function

- Press and hold " ■ " button and press " ⚡ " button to turn on or off automatic pre-wetting function. After the automatic pre-wetting function is turned on, the pre-wetting function will be performed when the user is detected to be seated. (Only for the toilet with automatic pre-wetting function.)

#### Foot sensor function

- Long press " ⚡ " button to turn on/off foot sensor function. Foot sensor is deactivated when the user is seated. (Only for the toilet with foot sensor function.)

#### Four Seasons Temperature Sensing function

- Long press " ⚡ " button to activate the Four Seasons Temperature Sensing function, indicated by a single beep. Once activated, the unit will intelligently adjust the water temperature, air temperature, and seat temperature based on the external environment.
- Long press " ⚡ " button again to deactivate the Four Seasons Temperature Sensing function, indicated by two beeps. (The Four Seasons Temperature Sensing function is set to off by default and needs to be activated for first-time use.)

#### Remark:

- The buzzer will "BEEP" once when the user presses one button indicating that the main unit receives the signal and conduct the operation accordingly. If the buzzer doesn't sound, it means the main unit doesn't receive the signal, please adjust the remote control direction and repress the button.
- In case of power cut during nozzle spraying, the wand cannot be retracted, please wait until the power is restored. In case of a power cut for a long period, please push the wand softly back by hand. Do not push hard, to avoid damage to wand and electrical machine.


WOODBRIDGE®



Thank you for using WoodBridge products!

Customer Service Phone: 562-229-0088. (Monday - Friday 9 AM - 5 PM Pacific Time)  
Or Email: [help@woodbridgebath.com](mailto:help@woodbridgebath.com)

# Instructions pour la télécommande

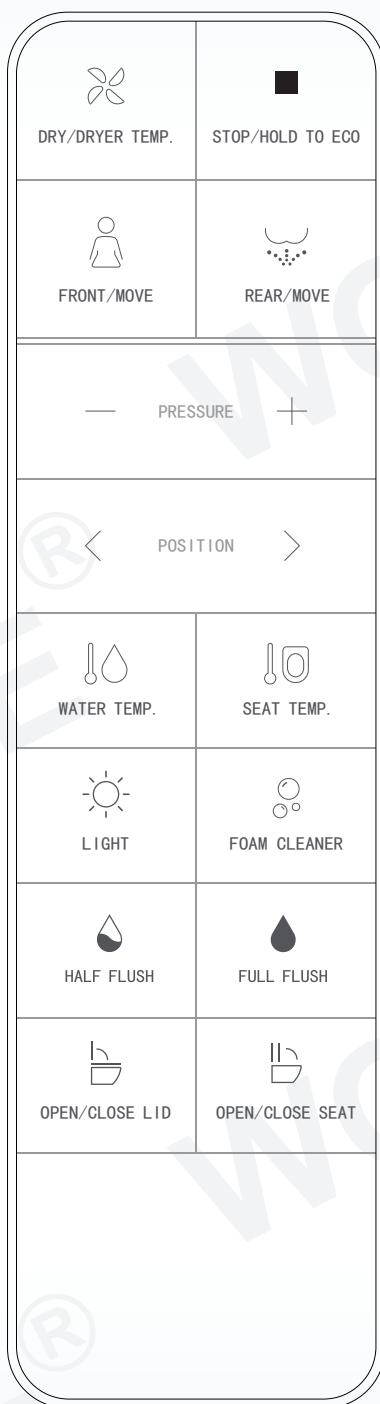

Merci d'avoir choisi notre produit. Veuillez lire attentivement les instructions avant l'installation et conservez-les pour toute maintenance ou référence ultérieure.

# Contenu

## Préparation de l'installation

01. Installation de la télécommande	12
02. Installation de la batterie	12

## Instructions d'utilisation


01. Illustration de la télécommande	13
02. Lavage arrière/avant	14
03. Séchage/Température du séchoir	15
04. Réglage du volume d'eau	15
05. Réglage de la position des buses	15
06. Économie d'énergie	15
07. Réglage de la température de l'eau	16
08. Réglage de la température du siège	16
09. Chasse d'eau complète/chasse d'eau partielle	16
10. Réglage de la mousse	17
11. Ouverture/fermeture automatique du couvercle	17
12. Code utilisateur	17
13. Autres opérations	18

## Préparation de l'installation

### Installation de la télécommande


#### Installation du support de la télécommande 1:

- Percez deux trous de 6 mm de diamètre dans le mur, espacés d'environ 115 mm et d'une profondeur d'environ 35 mm.
- Retirez le ruban adhésif double face à l'arrière du support.
- Installez un ancrage dans le trou, fixez le support au mur et sécurisez-le avec des vis, puis appliquez la pièce de patch avec le ruban.

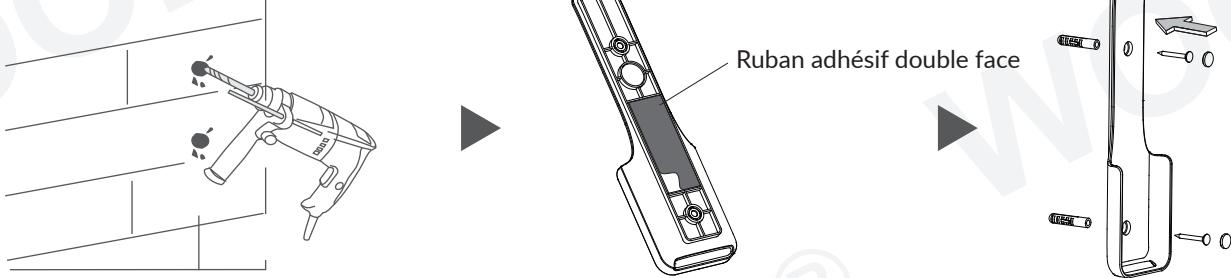


#### Installation du support de la télécommande 2:

- Nettoyer et sécher la zone de pré-installation du support.
- Retirez le ruban adhésif double face à l'arrière du support.
- Fixez le support au mur verticalement, puis appliquez la pièce de patch avec le ruban. Retirer la bande adhésive double face au dos du support.

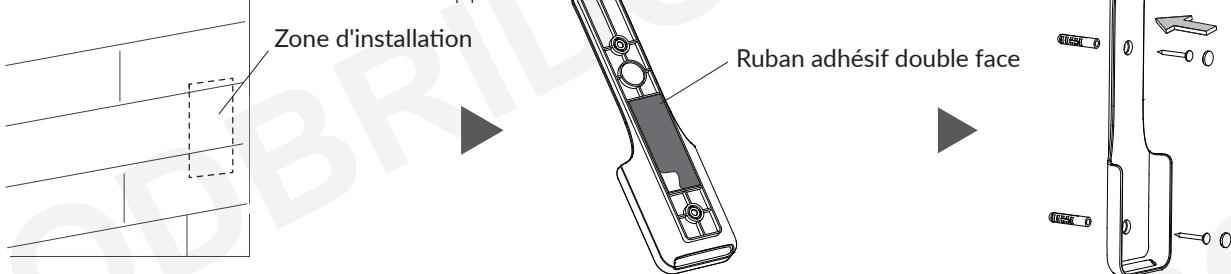

#### Installation de la batterie:

- Insérez les piles dans la télécommande.
- Placez la télécommande dans le support.

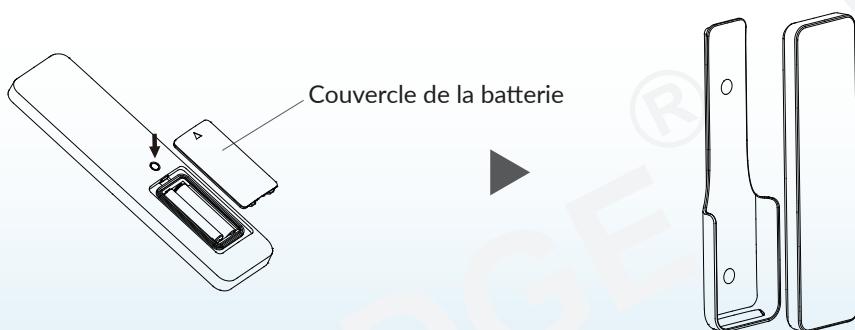


#### Avis:

- Veuillez vous assurer que la télécommande est à portée de main lorsqu'une personne est assise.
- Ne pas installer ni utiliser le produit dans des endroits humides tels qu'une salle de douche.
- Ne pas placer le produit dans un endroit où il pourrait être facilement exposé à l'eau.

## Préparation de l'installation

### Illustration de la télécommande

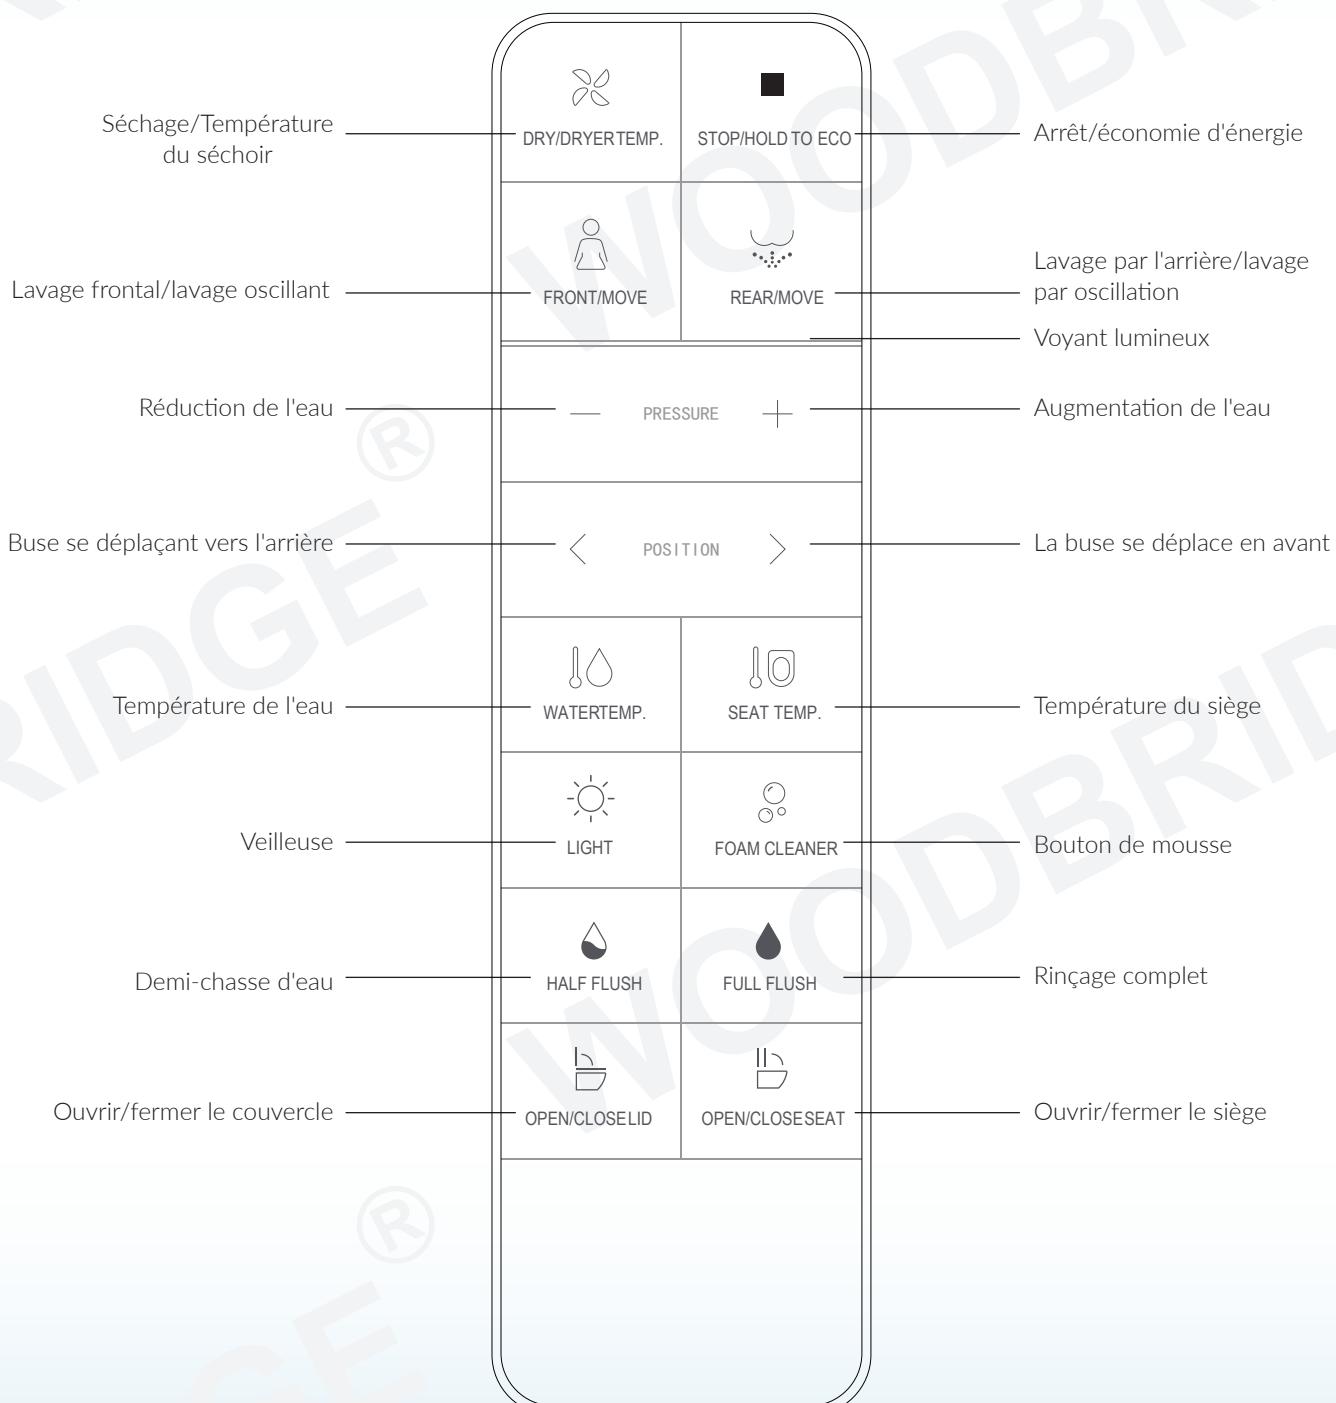

## Instructions d'utilisation

### Avis :


- Les fonctions de lavage et de séchage avant/arrière ne peuvent être activées que lorsque l'utilisateur est assis et que l'avertisseur sonore retentit.
- Veuillez vous asseoir en arrière sur le siège pour obtenir une position de lavage correcte et éviter les éclaboussures.
- Pendant le nettoyage, la buse continuera à pulvériser pendant 1 à 2 secondes après que l'utilisateur se soit levé, alors appuyez sur le bouton " Stop " avant de vous lever.

## REAR|MOVE






- Appuyez sur le bouton " " ; le témoin lumineux s'allume pour indiquer le niveau de température de l'eau actuel, et le lavage arrière commence. Appuyez de nouveau sur le bouton " " pour passer au lavage oscillant (la buse se déplace d'avant en arrière pour élargir la zone de lavage). Le lavage s'arrêtera automatiquement après un cycle, mais il s'arrêtera immédiatement si l'utilisateur appuie sur le bouton " " .

## FRONT|MOVE

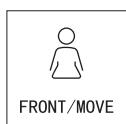

- Appuyez sur le bouton " " ; le témoin lumineux s'allume pour indiquer le niveau de température de l'eau actuel, et le lavage avant commence. Appuyez de nouveau sur le bouton " " pour passer au lavage oscillant (la buse se déplace d'avant en arrière pour élargir la zone de lavage). Le lavage s'arrêtera automatiquement après un cycle, mais il s'arrêtera immédiatement si l'utilisateur appuie sur le bouton " " .

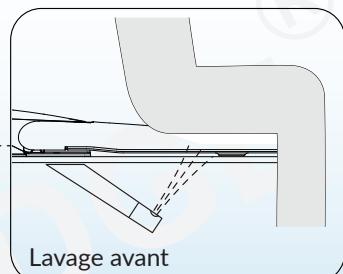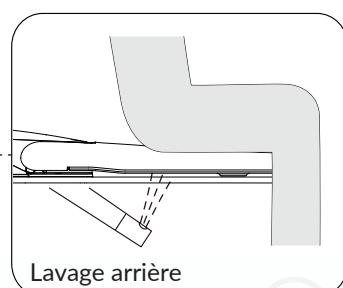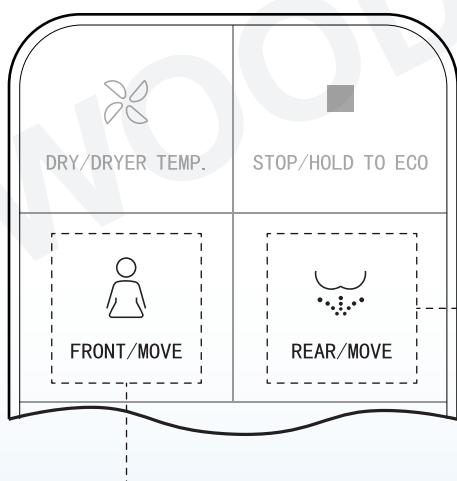


## Instructions d'utilisation

### Séchage/Température du séchoir (uniquement pour les produits avec fonction de séchage)



- ① Appuyez sur la bouton " ", l'indicateur s'allume et indique le niveau actuel de la température de l'air. Le séchage s'arrête automatiquement à la fin d'un cycle ou lorsque l'utilisateur quitte l'appareil.
- ② Pendant le séchage, appuyez sur le bouton " " pour régler la température de l'air entre 0 et 5 niveaux, et le voyant s'allume pour indiquer le niveau de température de l'air. Lorsque le voyant est éteint, la température est au niveau 0 niveaux(température ambiante).

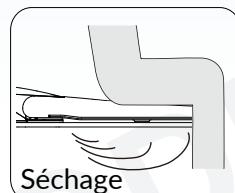


Température ambiante      Niveau 1      Niveau 2      Niveau 3      Niveau 4      Niveau 5

### Réglage du volume d'eau


- Appuyez sur le bouton " + " ou " - " lorsque l'appareil est en mode lavage arrière ou lavage avant. Le voyant s'allume pour indiquer le niveau actuel du volume d'eau et le volume d'eau peut être ajusté.

### Réglage de la position des buses

- Appuyez sur la touche "  $\wedge$  " ou "  $\vee$  " lorsque l'appareil est en mode lavage arrière ou lavage avant, le voyant s'allume pour indiquer la position actuelle de la buse, qui peut être réglée sur 5 niveaux.

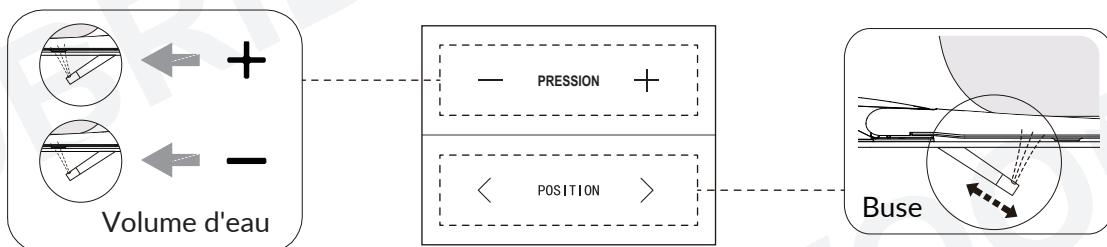

### Économie d'énergie



Maintenez enfoncé le bouton " ■ " pour entrer en mode d'économie d'énergie, puis maintenez enfoncé le bouton " ■ " à nouveau pour quitter ce mode.

En mode d'économie d'énergie, la température du siège est réglée sur le niveau 1 pour économiser de l'énergie. (Remarque : si la température du siège avant l'économie d'énergie est neutre, elle restera également neutre.)

#### Remarque:

Le mode économie d'énergie sera suspendu et le produit passera en mode fonctionnel si le siège est utilisé. Le siège commence à chauffer immédiatement (sans désactiver la température du siège) et le mode d'économie d'énergie est rétabli lorsque le siège n'est plus utilisé.



## Instructions d'utilisation

### TEMPÉRATURE DE L'EAU



Appuyez brièvement sur le bouton "🌡️" pour régler la température de l'eau entre 0 et 5 niveaux. Le voyant s'allume pour indiquer le niveau actuel de la température de l'eau. Lorsque le voyant est éteint, la température est au niveau 0 (température ambiante).

Température ambiante

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

Niveau 5

### Réglage de la température des sièges



Appuyez brièvement sur le bouton "🌡️" pour régler la température du siège entre 0 et 5 niveaux. Le témoin s'allume pour indiquer le niveau actuel de la température du siège. Lorsque le témoin est éteint, la température est au niveau 0 (température ambiante).

Température ambiante

Niveau 1


Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

Niveau 5

### Night light

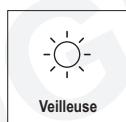

- Réglage de la veilleuse: Appui court sur le bouton "🌙" pour allumer/éteindre la veilleuse.
- Mode intelligent: Appuyez longuement sur le bouton "🌙" pour passer en mode intelligent (la veilleuse s'allume ou s'éteint en fonction de la lumière environnante). Si le produit est en mode intelligent, appuyez brièvement sur le bouton "🌙" pour quitter le mode intelligent.  
(Réglage d'usine: mode intelligent)



### Full flush



- Appuyez brièvement sur le bouton "💧", les toilettes se mettent demi-chasse d'eau.
- Appuyez brièvement sur le bouton "💧" pour déclencher le rinçage complet des toilettes.
- Appuyez longuement sur le bouton "💧" pour activer/désactiver la fonction de rinçage automatique.



Lorsque la fonction de rinçage automatique est activée, les toilettes se rincent automatiquement après avoir détecté que l'utilisateur quitte le siège.

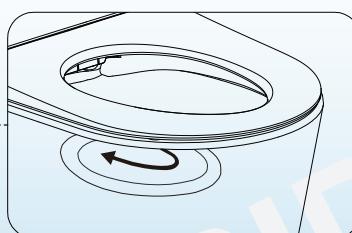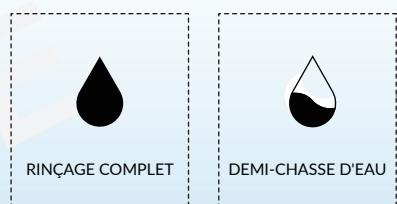


## Instructions d'utilisation

### Réglage de la mousse



- ① Appuyez brièvement sur le bouton "○" pour activer la fonction de protection contre la mousse.
  - ② Maintenez enfoncé le bouton "○" pour activer la pompe rapidement jusqu'à ce que la mousse sorte, puis relâchez-le. (Remarque : Cette opération est uniquement utilisée lorsque les toilettes viennent d'être installées ou que l'agent moussant est épuisé, et qu'un nouvel agent moussant est ajouté. L'utilisation du reste du temps entraînera un gaspillage de l'agent moussant.)
  - ③ Appuyez d'abord sur le bouton "■", puis sur le bouton "○" pour activer la fonction de mouillage automatique.
  - ④ Appuyez à nouveau sur le bouton "■" et appuyez sur le bouton "○" pour désactiver la fonction de mouillage automatique; l'avertisseur sonore émet deux bips.
- Lorsque la fonction de mousse automatique est activée, si l'appareil détecte que l'utilisateur est assis, la fonction de protection en mousse sera activée automatiquement. (La fonction de mousse automatique est désactivée par défaut).

### Ouverture/fermeture automatique du couvercle

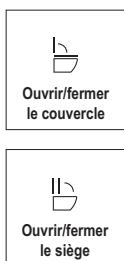

- Une brève pression sur le bouton "▶" permet d'ouvrir ou de fermer le couvercle.
- Appuyez brièvement sur le bouton "▶" pour ouvrir ou fermer le siège.
- Appuyez longuement sur le bouton "▶" pour activer/désactiver la fonction d'ouverture/fermeture automatique du couvercle.

### Code de l'utilisateur

- Télécommande à radiofréquence
- ① Couper l'alimentation électrique des toilettes.
  - ② Appuyer sur le bouton "■" et le maintenir enfoncé, puis appuyer sur le bouton "●", le voyant lumineux clignote.
  - ③ Rebranchez la prise d'alimentation et appuyez sur le bouton "reset".
  - ④ Le voyant cesse de clignoter et reste allumé pendant 2 secondes, ce qui indique que la télécommande et les toilettes ont été correctement appariées. Il émet un bip lorsque l'auto-inspection est terminée. La télécommande est alors prête à être utilisée.

## Instructions d'utilisation

### Autres opérations

#### Mode silencieux

- Maintenez enfoncée la touche "■" et appuyez sur la touche "👤" pour activer/désactiver le mode silencieux.

#### Désodorisation automatique

- Appuyez sur la touche "■" et maintenez-la enfoncée, puis appuyez sur la touche "匚" pour activer/désactiver la fonction de désodorisation automatique.

La fonction de désodorisation est automatiquement activée lorsque l'utilisateur est assis et s'arrête lorsque l'utilisateur quitte l'appareil. En cours de séchage, la désodorisation s'arrête. (Cette combinaison de boutons ne s'applique qu'aux toilettes dotées de la fonction de désodorisation automatique, et la fonction de désodorisation automatique est activée par défaut à chaque mise sous tension).

#### Fonction de pré-mouillage automatique

- Appuyez sur la touche "■" et maintenez-la enfoncée, puis appuyez sur la touche "💧" pour activer ou désactiver la fonction de pré-mouillage automatique. Une fois la fonction de pré-mouillage automatique activée, la fonction de pré-mouillage est exécutée lorsque l'utilisateur est détecté en train de s'asseoir. (Uniquement pour les toilettes dotées de la fonction de pré-mouillage automatique).

#### Fonction du capteur de pieds

- Maintenez enfoncé le bouton "🦶" pour activer/désactiver la fonction de capteur de pied. Le capteur de pied est désactivé lorsque l'utilisateur est assis. (Uniquement pour les toilettes équipées de la fonction de capteur de pied.)

#### Fonction de détection de la température des quatre saisons

- Appuyez longuement sur le bouton "🌡️" pour activer la fonction de détection de la température des quatre saisons, indiquée par un seul bip. Une fois activée, l'appareil ajuste intelligemment la température de l'eau, la température de l'air et la température du siège en fonction de l'environnement extérieur.
- Appuyez de nouveau longuement sur le bouton "🌡️" pour désactiver la fonction de détection de la température des quatre saisons, indiquée par deux bips. (La fonction de détection de la température des quatre saisons est désactivée par défaut et doit être activée lors de la première utilisation).

#### Remarque:

- L'avertisseur sonore émet un "BIP" lorsque l'utilisateur appuie sur un bouton, ce qui indique que l'unité principale reçoit le signal et effectue l'opération en conséquence. Si l'avertisseur ne retentit pas, cela signifie que l'unité principale ne reçoit pas le signal, veuillez ajuster la direction de la télécommande et réappuyer sur le bouton.
- En cas de coupure de courant pendant que la buse pulvérise de l'eau, la buse ne peut pas être rétractée, veuillez attendre que le courant soit rétabli. En cas de coupure de courant prolongée, repoussez doucement la buse à la main. N'appuyez pas trop fort pour éviter d'endommager la buse et la machine électrique.



Merci d'avoir choisi les produits de WoodBridge !

Téléphone du service clientèle : 562-229-0088. (du lundi au vendredi,  
de 9 h à 17 h, heure du Pacifique) Ou par Email : [help@woodbridgebath.com](mailto:help@woodbridgebath.com)