
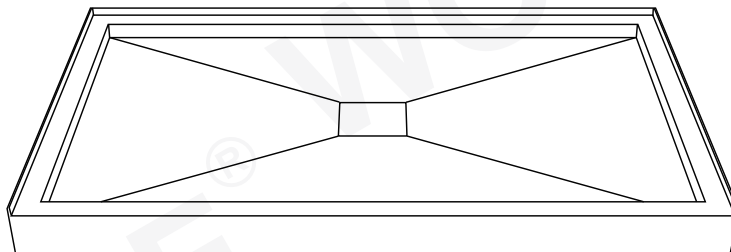
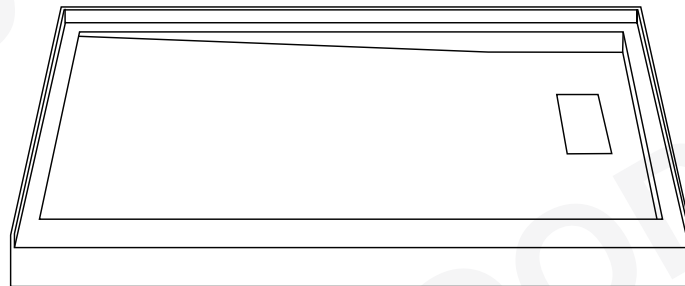


Installation Instructions

WOODBIDGE®

**SMC SLATE STONE
SHOWER BASE**

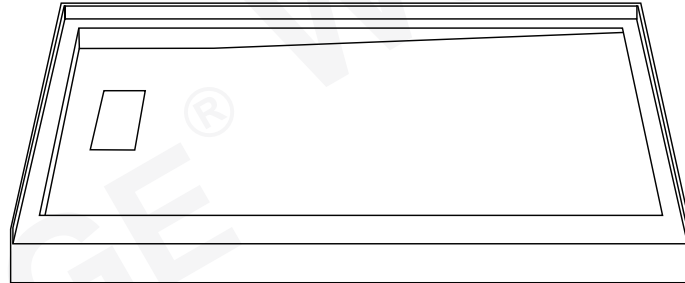

To Activate
Warranty





Thank you for purchasing a Shower Base. Please read the instructions carefully prior to installing the shower base. These are basic instructions for the installation of a shower base in a step-by-step sequence that will work in most types of installations. If you have an installation that is not covered in this manual, please contact WOODBRIDGE directly for additional information to cover your application.

WARNING: Please inspect the shower base for any breakage and report any damage to the store of purchase. Allow the shower base to acclimate to room temperature before installing.

Customer Service Phone: 562-229-0088. (Monday - Friday 9 AM - 5 PM Pacific Standard Time)
Or Email: help@woodbridgebath.com

PACKAGE CONTENTS

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Solid Surface Shower Base	1
B	Plastic Drain Cover	1

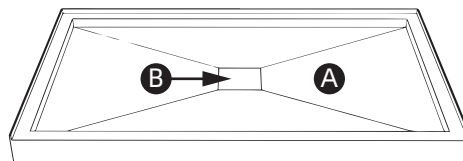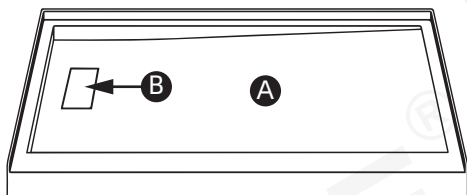

SHOWER FLOOR & DRAIN OPENING - CONSTRUCTION DIMENSIONS

VET series

ITEM:	Nominal Sz.	Dim. A	Dim. B	Dim. C	Dim. D	Dim. E
VET-6030-L	60" × 30"	60"	30"	8-1/4"	51-3/4"	14-1/8"
VET-6030-R	60" × 30"	60"	30"	8-1/4"	51-3/4"	14-1/8"
VET-6032-L	60" × 32"	60"	32"	8-1/4"	51-3/4"	15-1/8"
VET-6032-R	60" × 32"	60"	32"	8-1/4"	51-3/4"	15-1/8"
VET-6034-L	60" × 34"	60"	34"	8-1/4"	51-3/4"	16-1/8"
VET-6034-R	60" × 34"	60"	34"	8-1/4"	51-3/4"	16-1/8"
VET-6036-L	60" × 36"	60"	36"	8-1/4"	51-3/4"	17-1/8"
VET-6036-R	60" × 36"	60"	36"	8-1/4"	51-3/4"	17-1/8"
VET-4832-L	48" × 32"	48"	32"	8-1/4"	39-3/4"	15-1/8"
VET-4832-R	48" × 32"	48"	32"	8-1/4"	39-3/4"	15-1/8"
VET-4836-L	48" × 36"	48"	36"	8-1/4"	39-3/4"	17-1/8"
VET-4836-R	48" × 36"	48"	36"	8-1/4"	39-3/4"	17-1/8"


VET-6030-C	60" × 30"	60"	30"	30"	30"	14-1/8"
VET-6032-C	60" × 32"	60"	32"	30"	30"	15-1/8"
VET-6034-C	60" × 34"	60"	34"	30"	30"	16-1/8"
VET-6036-C	60" × 36"	60"	36"	30"	30"	17-1/8"
VET-4832-C	48" × 32"	48"	32"	24"	24"	15-1/8"
VET-4836-C	48" × 36"	48"	36"	24"	24"	17-1/8"

BVT series

ITEM:	Nominal Sz.	Dim. A	Dim. B	Dim. C	Dim. D	Dim. E
BVT-6030-L	60" x 30"	60"	30"	8-1/4"	51-3/4"	14-1/8"
BVT-6030-R	60" x 30"	60"	30"	8-1/4"	51-3/4"	14-1/8"
BVT-6032-L	60" x 32"	60"	32"	8-1/4"	51-3/4"	15-1/8"
BVT-6032-R	60" x 32"	60"	32"	8-1/4"	51-3/4"	15-1/8"
BVT-6034-L	60" x 34"	60"	34"	8-1/4"	51-3/4"	16-1/8"
BVT-6034-R	60" x 34"	60"	34"	8-1/4"	51-3/4"	16-1/8"
BVT-6036-L	60" x 36"	60"	36"	8-1/4"	51-3/4"	17-1/8"
BVT-6036-R	60" x 36"	60"	36"	8-1/4"	51-3/4"	17-1/8"
BVT-4832-L	48" x 32"	48"	32"	8-1/4"	39-3/4"	15-1/8"
BVT-4832-R	48" x 32"	48"	32"	8-1/4"	39-3/4"	15-1/8"
BVT-4836-L	48" x 36"	48"	36"	8-1/4"	39-3/4"	17-1/8"
BVT-4836-R	48" x 36"	48"	36"	8-1/4"	39-3/4"	17-1/8"

BVT-6030-C	60" x 30"	60"	30"	30"	30"	14-1/8"
BVT-6032-C	60" x 32"	60"	32"	30"	30"	15-1/8"
BVT-6034-C	60" x 34"	60"	34"	30"	30"	16-1/8"
BVT-6036-C	60" x 36"	60"	36"	30"	30"	17-1/8"
BVT-4832-C	48" x 32"	48"	32"	24"	24"	15-1/8"
BVT-4836-C	48" x 36"	48"	36"	24"	24"	17-1/8"

We cannot anticipate every possible installation situation or condition. The variety of installations possible for this shower floor may require procedures other than those shown. Plan ahead to ensure that wall framework construction is correctly sized, plumb, and square.

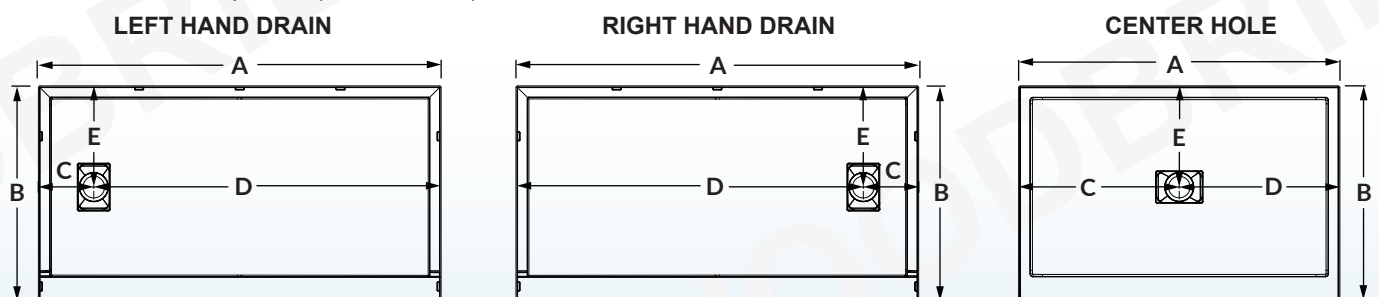

*Measurements are $\pm 1/8"$ and subject to change without notice

*Make sure the drain hole in the subfloor or slab is large enough (6" diameter recommended) and aligns with the hole in the shower floor.

2. Required Tools




Level
(Recommended Laser Level)




Pencil



Square



Tape Measure




Pipe Wrench



Slip Joint Pliers



Screw Driver

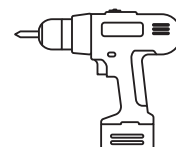


Woodworking Tools
(Required for Building
a Solid Wood Frame)



**Personal Safety
Equipment**



**100% clear
silicone sealant**



Caulking gun



**Mortar Mix
or Grout**


3. SPECIAL NOTE ON SEALANTS

Please read the following instructions carefully before purchasing sealant. If the incorrect choice of sealant results in serious damage to the shower base surface or prevents the installation from proceeding, we will not be responsible for these situations.

Sealant Requirements

1. **100% Clear Silicone Sealant**
2. Silicone sealants are commonly used for bathroom applications because they are **Waterproof, Flexible, and Resistant to Mold and Mildew**. Look for a silicone sealant labeled as "**Mildew-resistant**" or "**For bathroom and kitchen use.**"
3. Silicone sealant (sized to fit a standard **Caulking Gun**)

Recommendation

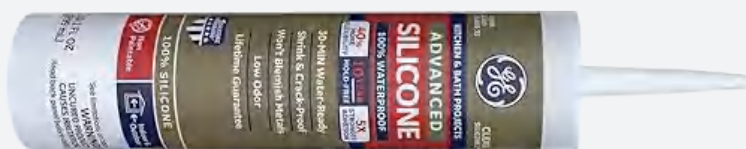

GE Advanced Silicone



ASI Clear 100% RTV Silicone Sealant



Red Devil 08260I RD PRO Industrial Grade RTV 100% Silicone

Recommended Sealant Amount

You will need one tube of 100% clear silicone sealant (sized to fit a standard caulking gun) for every 1440 square inches or 10 square feet. For an average shower installation, approximately 4-10 tubes may be required depending on the shower size and installation method. Please follow the application recommendations located in the Panel Installation section of this manual.

4. Preparation Tips


Preparing the Installation Site:

- Open the shower base and inspect the product for any damage.
- Clean and scrape the floor of the shower base alcove. This space must be free of any debris in order to achieve proper adhesion with the thin-set mortar.
- Measure the size of the alcove to ensure that the shower base and panels fit properly.
- Trial fit the shower base in the alcove and make sure that the drain location lines up properly with the shower base. In a three-wall application, the shower base should slide in easily with approximately 1/16" - 1/8" spacing between the studs and the shower base. Placing a level on the shower base, check that the shower base sits level on the floor. Finally, carefully tilt the shower base back or remove it from the alcove.

5. Installing The Shower Base

Note:


If the shower base you purchased has a side drain, to improve drainage performance, place the drain hole of the base on the same side as the shower head.

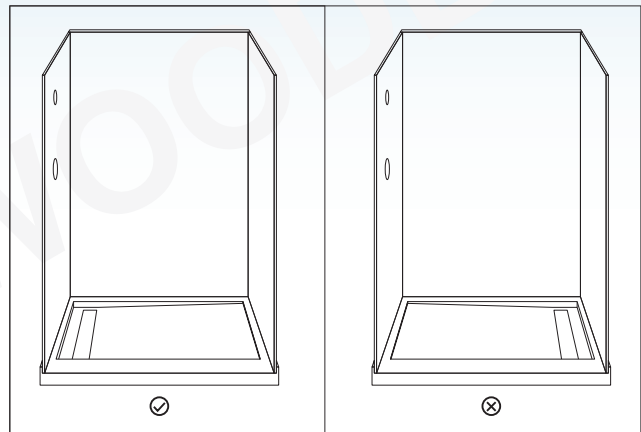

1. For new construction, build a wood or steel stud framework for the shower enclosure. Dry fit the shower floor to ensure the recommended 3/16" gap exists between the shower floor, the side wall studs, and the back wall studs.



2. All of the shower bases require purchasing a round shower strainer type drain for use with a standard 2" (51mm) plastic schedule 40 waste pipe. Figure B shows the typical drain assembly. Before installing the drain into the shower base, remove the strainer (Fig B). This will be installed after the shower base is in its final position. Cut the waste pipe height so that the drain body will fit snugly in the shower base. Apply 100% clear silicone sealant between the drain body and shower base.

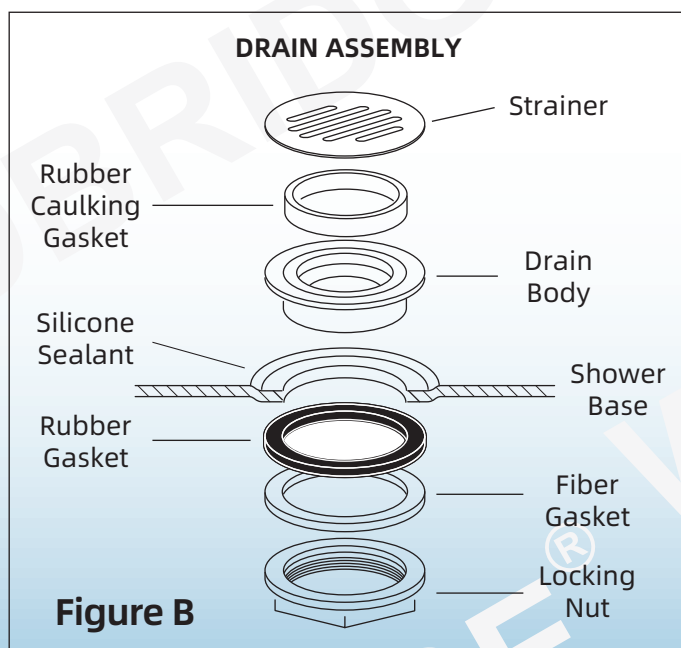


Note:

- Drain is NOT included and must be purchased separately.
- Before using 100% clear silicone sealant, make sure that the surfaces of both the shower base and the drain body are clean, dry, and free from oil. Use a caulking gun or a similar tool to evenly apply the silicone sealant to the surfaces where they come into contact. Gently press with your hand to ensure even distribution of the silicone sealant and a tight seal.

3. Mix a non-shrinking bedding material such as mortar (made from a mixture of water, sand, and Portland cement) and apply enough bedding material to support the entire bottom of the shower base.

Concrete alone is NOT recommended as the primary support. The shower base must not be supported by the flange only.

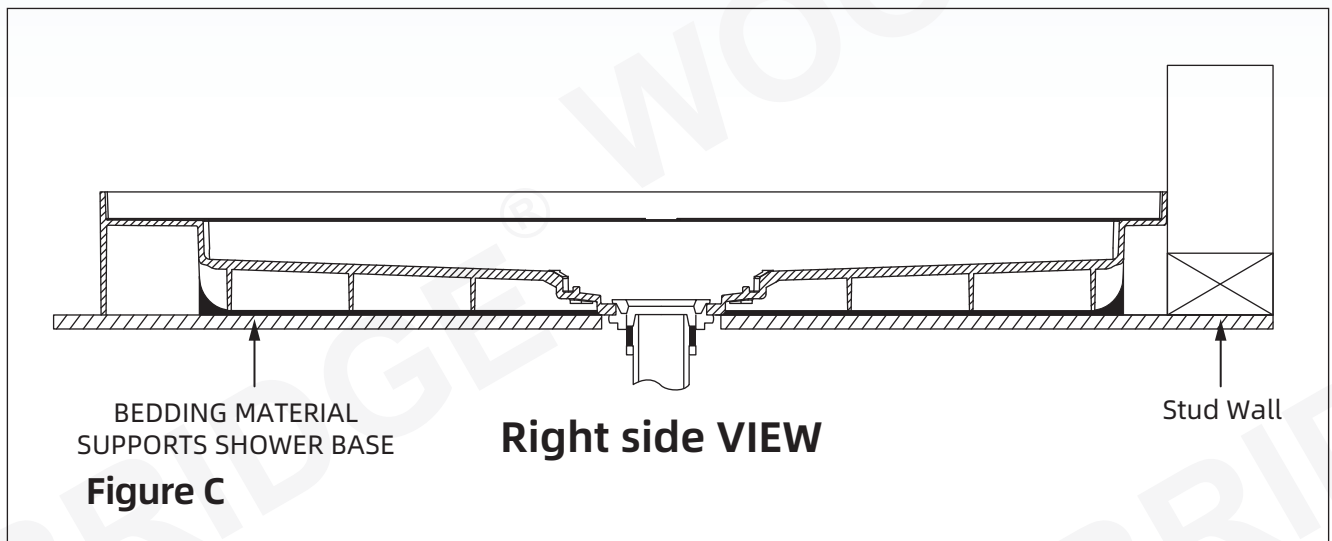

4. After the bedding material has been poured and before it sets, lower the shower base into position with the drain assembly sliding over the waste pipe (Fig. C). Ensure that the shower base makes even contact with the floor and verify that the base is level in two directions, as illustrated in Figure D.

Note: Allow the bedding material to cure completely before placing any weight on the bottom of the shower base. Reinstall the strainer and perform a water test on the drain and plumbing to ensure there are no leaks.

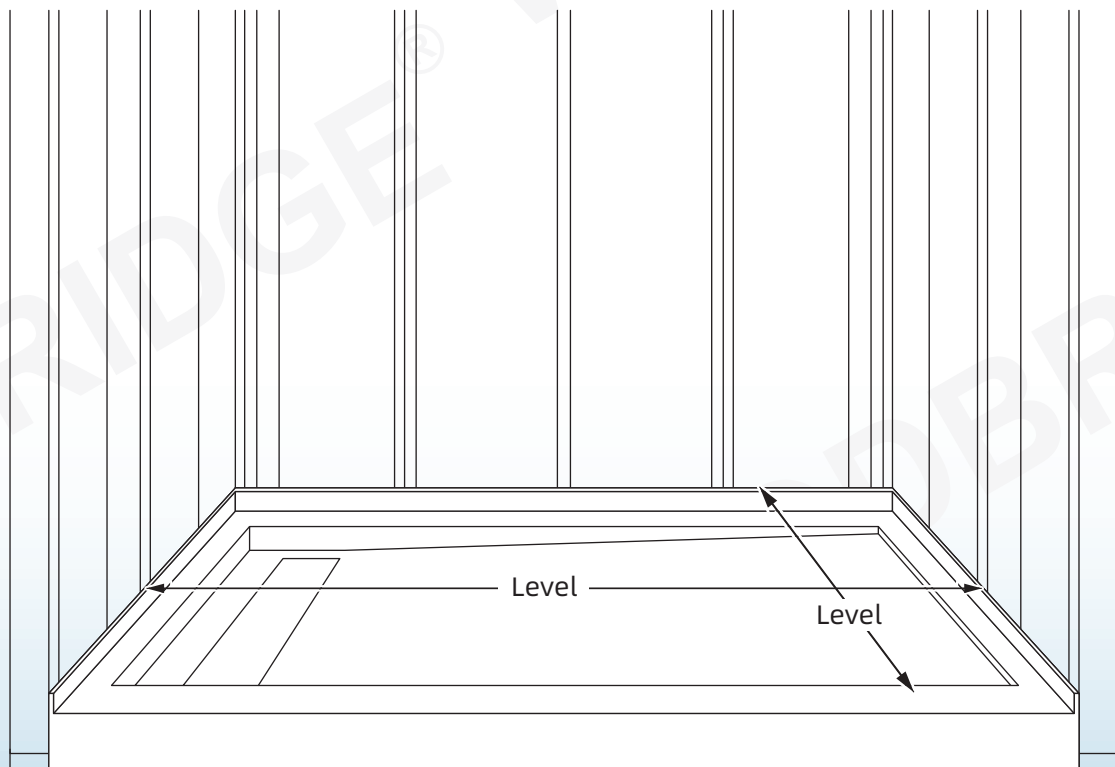


Figure D

6. Cleaning And Maintenance

POST-INSTALLATION CLEAN-UP

- Remove all construction debris. Tile grout can be removed using a wooden popsicle stick or tongue depressor. Do not use wire brushes or any other metal implements on the surface.
- Post-installation clean-up can generally be completed using warm water and liquid dishwashing detergent. Stubborn dirt or stains may be removed using a mild powdered household cleaner mixed with water.
- Mineral spirits can be used to remove excess adhesives and/or wet oil-based paint.

AFTERCARE AND CLEANING

WARNING: Do not use cleaning products labeled "Not suitable for SMC surfaces."
Read all labels carefully.

- Please avoid letting hair dye come into contact with the shower base surface. If it accidentally splashes onto the shower base surface, clean it as soon as possible to minimize potential damage. Otherwise, the shower base surface may fade or discolor and become damaged.
- Excessively hot water may cause surface damage.
- HARSH CHEMICALS SHOULD NEVER BE USED ON THE SHOWER BASE SURFACE. Clean after use with a mild liquid household detergent cleaner. Do not use Lestoil, Lysol Disinfectant (spray or concentrate), or Lysol Basin, Tub and Tile Cleaner, Windex, Mr. Clean, Dow Disinfectant Bathroom Cleaner, or cleaning products in aerosol cans.
- Do not use wire brushes, knives, or sharp objects to remove stains, cigarette tar deposits, or other surface blemishes.
- Abrasive cleaners or powders must not be used, as they will dull the surface. If the glossy surface loses its sheen, dulled areas or light scratches can be restored by rubbing with a white "automotive type" polishing compound and waxing with a "liquid wax."
- Do not wax areas where you walk or stand.
- Do not allow nail polish remover, acetone, dry cleaning fluid, paint remover, or other solvents to come into contact with the surface.
- Clean the surrounding surface immediately after using caustic drain cleaners.
- Burning cigarettes will damage the surface.
- Should damage to the fixture occur, repairs can be made quickly and easily.

Woodbridge warrants the following products as listed below to be free from defects in material and workmanship, subject to the limitations set forth in this limited warranty.

- Bathtub, Whirlpool/Air Bubble Massage Tub, Cold Plunge, Wooden Tub: 1 Year limited to be free of defects in material and workmanship.
- Sauna room and Sauna Tent: 1 Year limited to be free of defects in material and workmanship.
- Toilet and Bidet: 1 Year limited to be free of defects in material and workmanship.
- Faucet: 1 Year limited to be free of defects in material and workmanship.
- Vanity and Vanity Top: 1 Year limited to be free of defects in material and workmanship.
- Granite, Marble, Engineered Quartz Vanity Top: 1 Year limited to be free of defects in material and workmanship.
- Medicine Cabinet, LED Mirror: 1 Year limited to be free of defects in material and workmanship.
- Stainless Steel Sink: 1 Year limited to be free of defects in material and workmanship.
- Solid Surface Shower Wall Panel, SMC Shower Base: 10 Years limited warranty to be free from material defects.
- Drain Cover and PVC Drain: 1 Year limited to be free of defects in material and workmanship.
- Shower Door: Lifetime warranty on glass components and 1 Year limited on other hardware.

This limited warranty is non-transferable and only applies to products purchased and installed in the United States and Canada

This limited warranty excludes all industrial, commercial and business usage. Proof of purchase (original sales receipt) from the original purchaser, Description and pictures of defect, model number or model description must be provided to Woodbridge Bath for all warranty claims and Woodbridge Bath IS NOT responsible for labor cost, removal or installation costs.

This limited warranty shall not apply to goods which have been subject to accident, negligence, improper installation, product abuse, product misuse, or use of cleaners containing abrasives, alcohol or other organic solvents, whether performed by a contractor, service company, or yourself, are excluded from this warranty.

This warranty does not cover surface damage caused by use of chemicals that break through or dissolve the surface finish or damage caused by the accidental dropping of sharp or heavy objects. Improper care and use of abrasive cleaners will void the warranty.

During this limited warranty period if a malfunction occurs and after inspection it is determined that a defect developed during normal use, Woodbridge reserves the right to take any of the following actions at its discretion:

- (1) **repair or replace the defective part(s) or product(s) at cost**
- (2) **issue a refund of the original purchase price of the product(s) (Valid within 30 days from the date of purchase)**
- (3) **issue a credit to be applied toward the purchase of a new product. Shipping or delivery charges may apply. Whether such charges are required, and the amount and conditions under which they apply, shall be determined solely at the discretion of Woodbridge.**

Caution:
NEVER use cleaners containing abrasives, ammonia, bleach, acids, waxes, alcohol, solvents or other products not recommended for chrome finishes. Doing so will void the warranty.

Woodbridge strongly recommends installation by a licensed and insured professional to ensure proper performance and safety.

RESPONSIBILITIES OF OTHERS

Inspecting the unit prior to installation is the responsibility of the installer or building contractor who acts on behalf of the user. They are responsible for ensuring the unit is free of defect or damage. Notices are placed on the unit and on the shipping carton advising the installer of this responsibility. In the event of a problem, the unit must not be installed. Woodbridge is not responsible for failures or damage that could have been discovered, repaired, or avoided by proper inspection and testing prior to installation.

Damage occurring in transit is the responsibility of the carrier. The user or installer MUST open the crate and inspect the unit for damage when it is delivered. If damage is discovered, it must be reported immediately to the seller and the carrier in writing, and an inspection requested. Failure of the carrier to respond should be reported to the seller and the carrier. Your freight claims should be filed promptly thereafter.

This limited warranty does not cover any liability for consequential or incidental damages, all of which are hereby expressly disclaimed, or the extension beyond the duration of this limited warranty of any implied limited warranties, including those of merchantability or fitness for an intended purpose.

DISCLAIMER

Except as expressly provided, there shall be no warranty or obligation, express or implied, oral or statutory. No dealer or other person has the authority to make any warranties or representations concerning or its products. In no event shall be held responsible for any such warranties or representations.

Some states/provinces do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, or the exclusion or limitation of special, incidental or consequential damages, so these limitations and exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, you may also have other rights which vary from state/province to state/province.

To obtain warranty and replacement parts, please send e-mail to help@woodbridgebath.com with the original receipt information, Woodbridge will determine whether to repair or replace your product, issue a refund or issue a credit.

IMPORTANT!

- DO NOT USE:** Abrasive cleaners such as: acid, ammonia, bleach, and similar solutions. Use of such solutions may cause corrosion, finish peeling, and/or dull the surface.
- DO NOT USE:** Abrasive sponges or cloths. Never use steel, wool, or wire brushes that will permanently scratch the surface.

Retain these installation instructions for future reference!

Thank you for using WOODBRIDGE products!

WOODBRIDGE®

California (Norwalk) Distribution Center
15600 Blackburn Ave, Norwalk, CA 90650

New Jersey (Somerset) Distribution Center
635 Pierce St, Somerset, NJ 08873

Florida (Orlando) Distribution Center
13645 S Orange Ave, Orlando, FL 32824

Canada (Ontario) Distribution Center
615 Orwell Street, Unit C, Mississauga, ON L5A2W4, Canada

**SCAN
ME**

**To Activate
Warranty**




Please don't hesitate to contact us if you have any questions or concerns.

Customer Service Phone: 562-229-0088. (Monday - Friday 9 AM - 5 PM Pacific Standard Time)
Or Email: help@woodbridgebath.com

Instructions d'Installation

WOODBIDGE®

**Receveur de Douche en
Pierre d'Ardoise SMC**

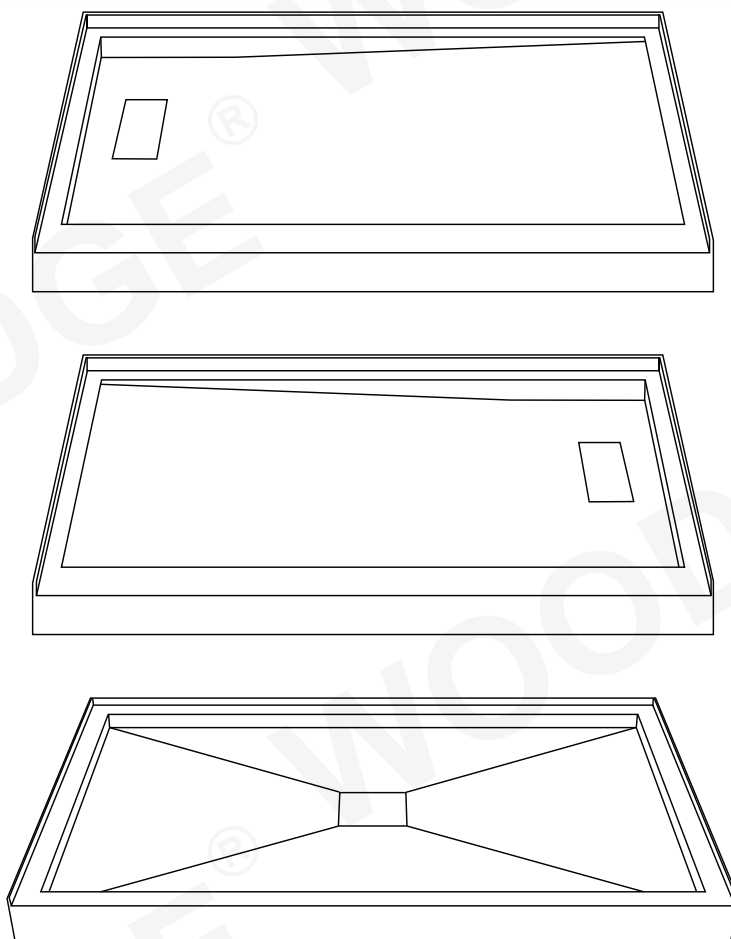

**SCANNEZ
-MOI**

**Pour activer
la garantie**





Merci d'avoir choisi un receveur de douche. Veuillez lire attentivement les instructions avant l'installation. Ce guide présente les étapes de base pour installer un receveur de douche, adaptées à la plupart des configurations. Si votre installation nécessite des précisions non couvertes par ce manuel, contactez directement WOODBRIDGE pour obtenir des informations complémentaires adaptées à votre projet.

AVERTISSEMENT : Vérifiez le receveur de douche pour détecter tout éclat ou fissure et signalez tout dommage au magasin où vous l'avez acheté. Laissez le receveur de douche s'acclimater à la température ambiante avant l'installation.

**Téléphone du service à la clientèle: 562 -229 -0088.(9 h à 17 h, heure normale du Pacifique,
du lundi au vendredi) ou par courriel à: help@woodbridgebath.com**

CONTENU DE L'EMBALLAGE

PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	Receveur de douche en surface solide	1
B	Couvercle de bonde en plastique	1

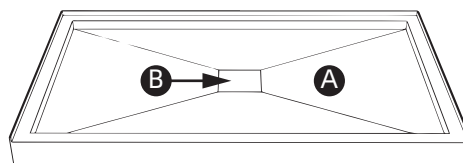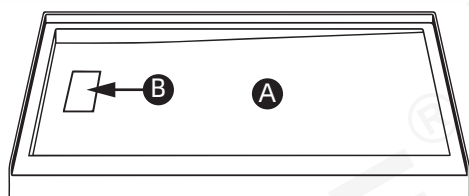

DIMENSIONS DE CONSTRUCTION - PLANCHER DE DOUCHE & OUVERTURE DE BONDE

Série VET

ARTICLE :	DIM. NOMINALE	Dim. A	Dim. B	Dim. C	Dim. D	Dim. E
VET-6030-L	60po × 30po	60po	30po	8-1/4po	51-3/4po	14-1/8po
VET-6030-R	60po × 30po	60po	30po	8-1/4po	51-3/4po	14-1/8po
VET-6032-L	60po × 32po	60po	32po	8-1/4po	51-3/4po	15-1/8po
VET-6032-R	60po × 32po	60po	32po	8-1/4po	51-3/4po	15-1/8po
VET-6034-L	60po × 34po	60po	34po	8-1/4po	51-3/4po	16-1/8po
VET-6034-R	60po × 34po	60po	34po	8-1/4po	51-3/4po	16-1/8po
VET-6036-L	60po × 36po	60po	36po	8-1/4po	51-3/4po	17-1/8po
VET-6036-R	60po × 36po	60po	36po	8-1/4po	51-3/4po	17-1/8po
VET-4832-L	48po × 32po	48po	32po	8-1/4po	39-3/4po	15-1/8po
VET-4832-R	48po × 32po	48po	32po	8-1/4po	39-3/4po	15-1/8po
VET-4836-L	48po × 36po	48po	36po	8-1/4po	39-3/4po	17-1/8po
VET-4836-R	48po × 36po	48po	36po	8-1/4po	39-3/4po	17-1/8po


VET-6030-C	60po × 30po	60po	30po	30po	30po	14-1/8po
VET-6032-C	60po × 32po	60po	32po	30po	30po	15-1/8po
VET-6034-C	60po × 34po	60po	34po	30po	30po	16-1/8po
VET-6036-C	60po × 36po	60po	36po	30po	30po	17-1/8po
VET-4832-C	48po × 32po	48po	32po	24po	24po	15-1/8po
VET-4836-C	48po × 36po	48po	36po	24po	24po	17-1/8po

Série BVT

ARTICLE :	DIM. NOMINALE	Dim. A	Dim. B	Dim. C	Dim. D	Dim. E
BVT-6030-L	60po × 30po	60po	30po	8-1/4po	51-3/4po	14-1/8po
BVT-6030-R	60po × 30po	60po	30po	8-1/4po	51-3/4po	14-1/8po
BVT-6032-L	60po × 32po	60po	32po	8-1/4po	51-3/4po	15-1/8po
BVT-6032-R	60po × 32po	60po	32po	8-1/4po	51-3/4po	15-1/8po
BVT-6034-L	60po × 34po	60po	34po	8-1/4po	51-3/4po	16-1/8po
BVT-6034-R	60po × 34po	60po	34po	8-1/4po	51-3/4po	16-1/8po
BVT-6036-L	60po × 36po	60po	36po	8-1/4po	51-3/4po	17-1/8po
BVT-6036-R	60po × 36po	60po	36po	8-1/4po	51-3/4po	17-1/8po
BVT-4832-L	48po × 32po	48po	32po	8-1/4po	39-3/4po	15-1/8po
BVT-4832-R	48po × 32po	48po	32po	8-1/4po	39-3/4po	15-1/8po
BVT-4836-L	48po × 36po	48po	36po	8-1/4po	39-3/4po	17-1/8po
BVT-4836-R	48po × 36po	48po	36po	8-1/4po	39-3/4po	17-1/8po

BVT-6030-C	60po × 30po	60po	30po	30po	30po	14-1/8po
BVT-6032-C	60po × 32po	60po	32po	30po	30po	15-1/8po
BVT-6034-C	60po × 34po	60po	34po	30po	30po	16-1/8po
BVT-6036-C	60po × 36po	60po	36po	30po	30po	17-1/8po
BVT-4832-C	48po × 32po	48po	32po	24po	24po	15-1/8po
BVT-4836-C	48po × 36po	48po	36po	24po	24po	17-1/8po

Il est impossible de prévoir toutes les configurations d'installation potentielles. Les différentes méthodes de pose applicables à ce receveur de douche peuvent nécessiter des procédures non décrites dans ce manuel.

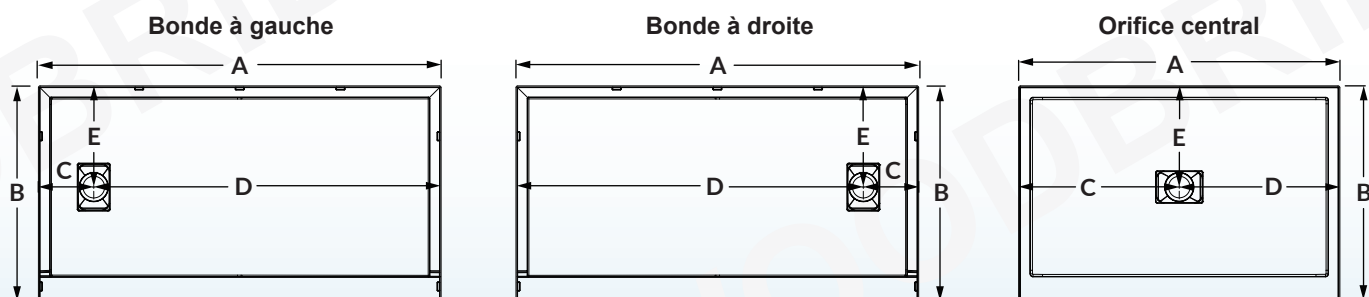

*Tolérance de mesure: ± 3 mm (1/8po) - sous réserve de modification sans préavis

*Vérification impérative: L'orifice de bonde dans le plancher ou la dalle doit avoir un diamètre suffisant (6po recommandé). Alignement parfait requis avec l'orifice du receveur

2. OUTILS REQUIS




Niveau
(de préférence un niveau laser)




Crayon



Équerre



Mètre ruban




Clé à tuyaux



Pince multiprise



Tournevis

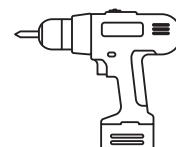


Outils de menuiserie
(nécessaires pour construire
un cadre en bois)



**Équipement de
protection individuelle**



**Silicone 100%
transparent**



Pistolet à joint



**Mortier
ou coulis**

3. REMARQUE IMPORTANTE CONCERNANT LES PRODUITS D'ÉTANCHÉITÉ

Veuillez lire attentivement les instructions suivantes avant d'acheter le produit d'étanchéité. Si un mauvais choix de produit d'étanchéité entraîne des dommages importants à la surface de la base de douche ou empêche l'installation de se poursuivre, nous ne pourrions être tenus responsables de ces situations.

Exigences relatives au produit d'étanchéité

1. **Produit d'étanchéité en silicone transparent à 100 %**
2. Les produits d'étanchéité en silicone sont couramment utilisés dans les salles de bain, car ils sont **imperméables, flexibles et résistants à la moisissure et au mildiou**. Recherchez un produit d'étanchéité en silicone portant la mention « **résistant au mildiou** » ou « **pour salles de bain et cuisines** ».
3. Produit d'étanchéité en silicone (format compatible avec un **pistolet à calfeutrer** standard).

Produits recommandés



GE Advanced Silicone



ASI Clear 100% RTV Silicone Sealant



Red Devil 08260I RD PRO - Silicone RTV 100 % de qualité industrielle

Quantité de produit d'étanchéité requise

Vous aurez besoin d'une cartouche de silicone transparent à 100 % (format compatible avec un pistolet à calfeutrer standard) pour chaque 1 440 pouces carrés (10 pieds carrés) de surface.

Pour une douche de taille moyenne, il est généralement recommandé d'utiliser de 4 à 10 cartouches.

Veuillez suivre les recommandations d'application indiquées dans la section Installation des panneaux du présent manuel.

4. Conseils de Préparation


Préparation du Site d'Installation :

- Ouvrez le receveur de douche et inspectez le produit pour détecter d'éventuels dommages.
- Nettoyez et grattez soigneusement le sol de l'alvéole du receveur. Cette surface doit être exempte de tout débris pour assurer une adhérence optimale avec le mortier-colle.
- Mesurez les dimensions de l'alvéole pour vous assurer que le receveur et les panneaux s'adaptent correctement.
- Effectuez un essai de positionnement du receveur dans l'alvéole et vérifiez que l'emplacement de la bonde est correctement aligné avec le receveur. Pour une installation à trois parois, le receveur doit glisser facilement avec un espace d'environ 1/16po - 1/8po entre les montants et le receveur. Placez un niveau sur le receveur pour vérifier qu'il est parfaitement horizontal. Enfin, inclinez légèrement le receveur ou retirez-le de l'alvéole.

5. Installation du receveur de douche

Remarque :


Si le receveur de douche que vous avez acheté dispose d'un drainage latéral, placez l'orifice d'évacuation du receveur du même côté que le pommeau de douche pour améliorer les performances d'évacuation.

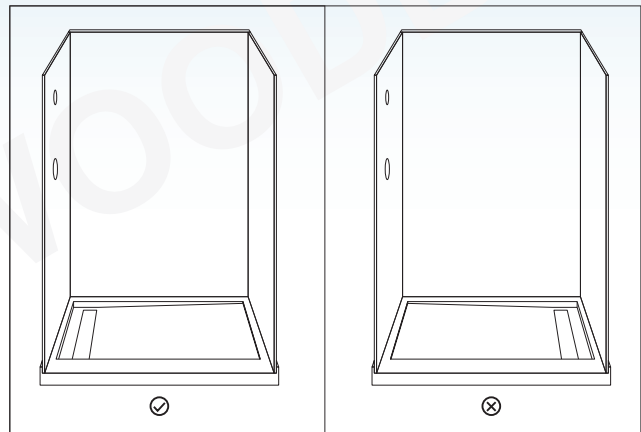

1. Pour une nouvelle construction, construisez une ossature en bois ou en acier pour l'enceinte de douche. Effectuez un montage à sec du plancher de douche pour vous assurer qu'un espace recommandé de 3/16po existe entre le plancher de douche, les montants des murs latéraux et les montants du mur arrière.



2. Tous les receveurs de douche nécessitent l'achat d'une bonde ronde à tamis pour tuyau d'évacuation standard en plastique Schedule 40 de 2po(51mm). La Figure B montre l'assemblage typique de la bonde. Avant d'installer la bonde dans le receveur, retirez le tamis (Fig B). Celui-ci sera installé après la mise en position définitive du receveur. Coupez le tuyau d'évacuation à la hauteur appropriée pour que le corps de bonde s'adapte parfaitement au receveur. Appliquez un joint silicone 100% transparent entre le corps de bonde et le receveur.

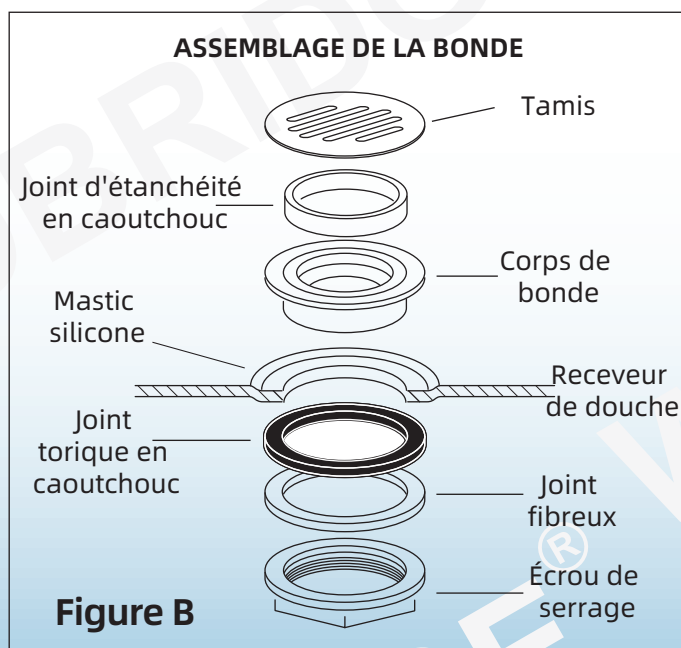


Remarque :

- La bonde n'est PAS incluse et doit être achetée séparément.
- Avant d'utiliser le mastic silicone 100% transparent, assurez-vous que les surfaces du receveur et du corps de bonde sont propres, sèches et sans graisse. Utilisez un pistolet à joint ou un outil similaire pour appliquer uniformément le mastic silicone sur les surfaces en contact. Appuyez légèrement avec la main pour assurer une répartition uniforme du mastic silicone et une étanchéité parfaite.


3. Préparez un mortier de calage non rétractable (composé d'un mélange d'eau, de sable et de ciment Portland) et appliquez suffisamment de mortier pour supporter toute la surface inférieure du receveur.

Le béton est DÉCONSEILLÉ. Le receveur NE DOIT PAS être supporté par la bride de base.

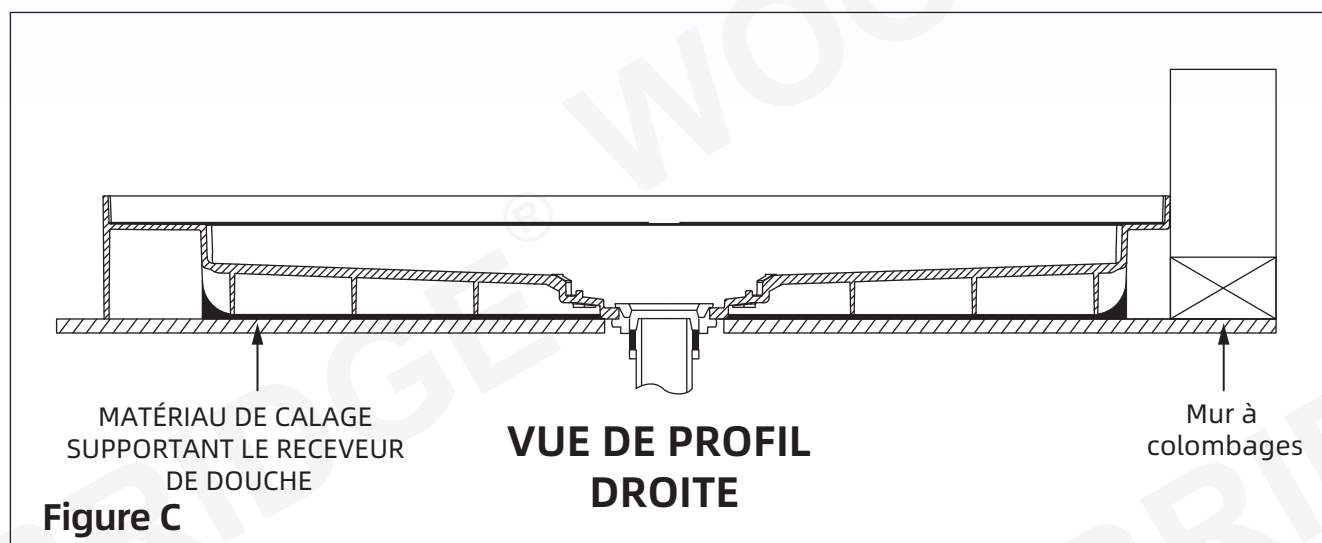

4. Une fois le mortier de calage coulé et avant sa prise, positionnez délicatement le receveur en faisant glisser l'assemblage de bonde sur le tuyau d'évacuation (Fig. C). Vérifiez que le receveur repose uniformément sur le sol et contrôlez son niveau parfait dans les deux sens, comme illustré à la Figure D.

Remarque : Laissez le mortier de calage durcir complètement avant de placer toute charge sur le fond du receveur de douche. Réinstallez le tamis et effectuez un test d'eau sur la bonde et la plomberie pour vérifier l'absence de fuites.

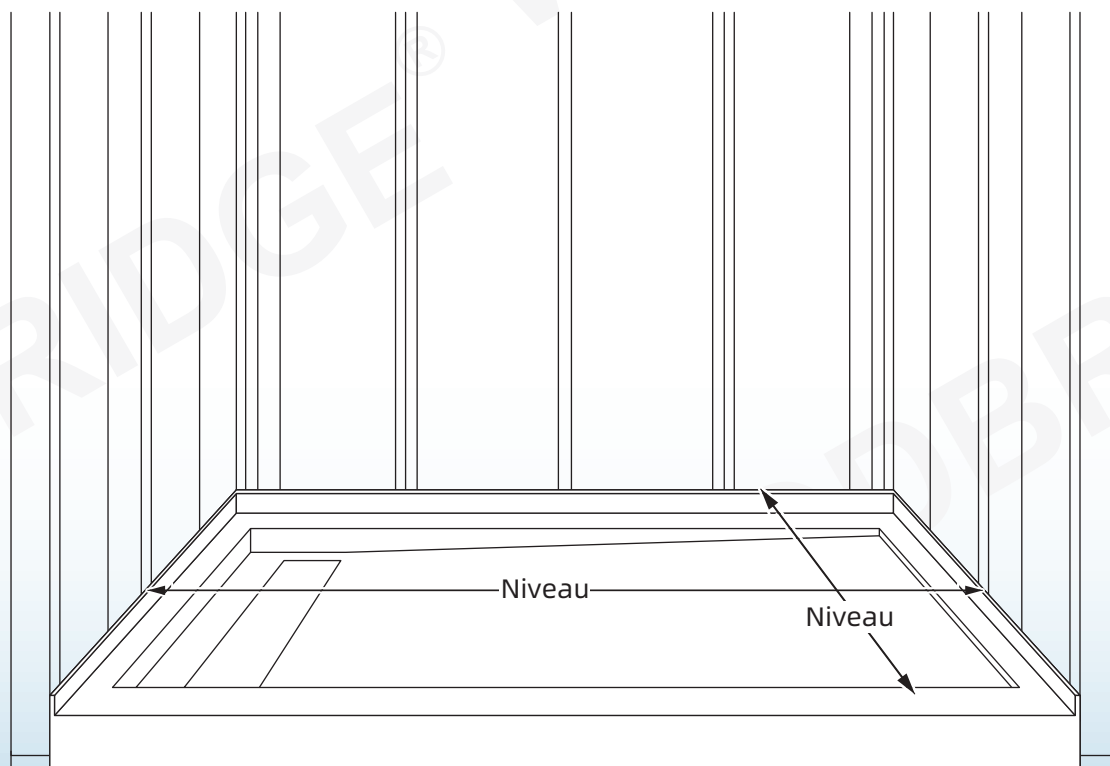

6. Nettoyage et entretien

Nettoyage post-installation

- Éliminez tous les débris de construction. Les résidus de joint de carrelage peuvent être enlevés à l'aide d'un bâtonnet en bois ou d'un abaisse-langue. N'utilisez pas de brosses métalliques ni d'outils en métal sur la surface.
- Le nettoyage après l'installation peut généralement être effectué à l'aide d'eau tiède et d'un détergent liquide pour la vaisselle. Les saletés ou taches tenaces peuvent être éliminées à l'aide d'un nettoyant ménager doux en poudre mélangé à de l'eau.
- Le solvant minéral (white spirit) peut être utilisée pour éliminer les excédents de colle et/ou de peinture à l'huile encore fraîche.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

AVERTISSEMENT : N'utilisez pas de produits nettoyants portant la mention « Non recommandé pour les surfaces en SMC ».

Lire attentivement toutes les étiquettes.

- Évitez de laisser la teinture pour cheveux entrer en contact avec la surface de la base de douche. Si elle éclabousse accidentellement la surface de la base de douche, nettoyez-la dès que possible afin de réduire au minimum les dommages potentiels. Dans le cas contraire, la surface de la base de douche pourrait pâlir, se décolorer ou être endommagée.
- L'eau trop chaude peut endommager la surface.
- Ne jamais utiliser de PRODUITS CHIMIQUES AGRESSIFS sur le receveur. Nettoyer après usage avec un détergent liquide ménager doux. Ne pas utiliser : Lestoil, Lysol Désinfectant (spray ou concentré), Lysol Nettoyant pour lavabo/baignoire/carrelage, Windex, Mr. Clean, Dow Nettoyant désinfectant salle de bain, ou tout produit en aérosol.
- Ne pas utiliser de brosses métalliques, couteaux ou objets tranchants pour éliminer taches, dépôts de goudron ou imperfections.
- Ne pas utiliser de nettoyants ou poudres abrasifs, car ils terniront la surface. Si la surface brillante perd son éclat, les zones ternies ou les légères rayures peuvent être restaurées en frottant avec un composé de polissage blanc "type automobile" et en appliquant une "cire liquide".
- Ne pas cirer les zones où vous marchez ou vous tenez debout.
- Éviter tout contact entre la surface et : Le dissolvant pour vernis à ongles, L'acétone, Le liquide de nettoyage à sec, Le décapant à peinture ou tout autre solvant.
- Nettoyer immédiatement la surface environnante après avoir utilisé des déboucheurs de canalisation caustiques.
- Les cigarettes allumées endommageront la surface.
- En cas de dommage à l'équipement, les réparations peuvent être effectuées rapidement et facilement.

Woodbridge garantit que les produits énumérés ci-dessous sont exempts de tout défaut de matériau et de fabrication, sous réserve des limitations stipulées dans la présente garantie limitée.

- Baignoire, baignoire de massage à remous/à bulles d'air, baignoire à immersion froide, Baignoire en bois: 1 an de garantie contre les défauts de matériaux et de fabrication.
- Salle de sauna et tente de sauna: 1 an de garantie contre les défauts de matériaux et de fabrication.
- Toilettes et bidet: 1 an de garantie contre les défauts de matériaux et de fabrication.
- Robinetterie: 1 an de garantie contre les défauts de matériaux et de fabrication.
- Meuble-lavabo et dessus de meuble-lavabo: 1 an de garantie contre les défauts de matériaux et de fabrication.
- Dessus de meuble-lavabo en granit, en marbre ou en quartz reconstitué: 1 an de garantie contre les défauts de matériaux et de fabrication.
- Armoire à pharmacie, miroir à DEL: 1 an contre les défauts de matériaux et de fabrication.
- Évier en acier inoxydable: 1 an de garantie contre les défauts de matériaux et de fabrication.
- Panneau de douche en surface solide et receveur de douche en SMC : garantie limitée de 10 ans contre tout défaut de matériau.
- Couvercle de drain et drain en PVC: garantie limitée de 1 an contre les défauts de matériaux et de fabrication.
- Porte de douche: garantie à vie sur les composants en verre et garantie limitée à 1 an sur les autres éléments de quincaillerie.

Cette garantie limitée n'est pas transférable et ne s'applique qu'aux produits achetés et installés aux États-Unis et au Canada.

Cette garantie limitée exclut toute utilisation industrielle, commerciale ou professionnelle. Une preuve d'achat (reçu de vente original) du premier acheteur, ainsi qu'une description et des photos du défaut, le numéro de modèle ou la description du modèle doivent être fournis à Woodbridge Bath pour toute réclamation au titre de la garantie. Woodbridge Bath n'est PAS responsable des coûts de main-d'œuvre, ni des frais de dépose ou d'installation.

Cette garantie limitée ne s'applique pas aux produits ayant fait l'objet d'un accident, d'une négligence, d'une installation incorrecte, d'un abus ou d'une mauvaise utilisation du produit, ou de l'utilisation de nettoyeurs contenant des abrasifs, de l'alcool ou d'autres solvants organiques, que cette utilisation soit effectuée par un entrepreneur, une société de service ou vous-même.

Cette garantie ne couvre pas les dommages de surface causés par l'utilisation de produits chimiques qui percent ou dissolvent la finition de la surface ou les dommages causés par la chute accidentelle d'objets lourds ou tranchants. Un mauvais entretien et l'utilisation de nettoyeurs abrasifs annulent la garantie.

Pendant cette période de garantie limitée, si un dysfonctionnement se produit et qu'après inspection il est déterminé qu'un défaut est apparu lors d'une utilisation normale, Woodbridge se réserve le droit, à sa discrétion, de prendre l'une des actions suivantes :

- (1) réparer ou remplacer la ou les pièces ou le ou les produits défectueux au prix coûtant
- (2) rembourser le prix d'achat initial du ou des produits (valable dans un délai de 30 jours à compter de la date d'achat)
- (3) émettre un crédit à appliquer à l'achat d'un nouveau produit. Des frais d'expédition ou de livraison peuvent s'appliquer. La décision d'imposer de tels frais, ainsi que leur montant et les conditions dans lesquelles ils s'appliquent, relève exclusivement de la discrétion de Woodbridge.

Attention:

N'UTILISEZ JAMAIS de produits nettoyeurs contenant des abrasifs, de l'ammoniaque, de l'eau de Javel, des acides, des cires, de l'alcool, des solvants ou tout autre produit non recommandé pour les finitions chromées. Le non-respect de cette instruction entraînera l'annulation de la garantie.

Woodbridge recommande fortement que l'installation soit effectuée par un professionnel qualifié et assuré afin d'assurer la performance et la sécurité du produit.

RESPONSABILITÉS D'AUTRUI

L'inspection de l'appareil avant son installation incombe à l'installateur ou à l'entrepreneur en bâtiment qui agit au nom de l'utilisateur. Il doit s'assurer que l'appareil ne présente aucun défaut ou dommage. Des avis sont placés sur l'appareil et sur le carton d'expédition pour informer l'installateur de cette responsabilité. En cas de problème, l'appareil ne doit pas être installé. Woodbridge n'est pas responsable des défaillances ou des dommages qui auraient pu être découverts, réparés ou évités par une inspection et des essais appropriés avant l'installation. Les dommages survenus pendant le transport relèvent de la responsabilité du transporteur.

L'installateur DOIT ouvrir la caisse et inspecter l'appareil pour vérifier qu'il n'est pas endommagé lors de la livraison. Si des dommages sont constatés, ils doivent être immédiatement signalés par écrit au vendeur et au transporteur, et une inspection doit être demandée. L'absence de réponse du transporteur doit être signalée au vendeur et au transporteur. Les réclamations concernant le fret doivent être déposées sans délai.

Cette garantie limitée ne couvre pas la responsabilité pour les dommages consécutifs ou accessoires, qui sont tous expressément rejetés par la présente, ou l'extension au-delà de la durée de cette garantie limitée de toute garantie limitée implicite, y compris celles de la qualité marchande ou de l'adéquation à l'usage prévu.

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

Sauf disposition expresse, il n'existe aucune garantie ou obligation, expresse ou implicite, orale ou statutaire. Aucun revendeur ou autre personne n'est habilité à donner des garanties ou à faire des déclarations concernant ses produits. En aucun cas, nous ne pourrions être tenus responsables de telles garanties ou représentations.

Certains États/provinces n'autorisent pas la limitation de la durée d'une garantie implicite, ni l'exclusion ou la limitation des dommages spéciaux, accessoires ou indirects, de sorte que ces limitations et exclusions peuvent ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques, vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'un état/province à l'autre.

Pour bénéficier de la garantie et obtenir des pièces de rechange, veuillez envoyer un courrier électronique à help@woodbridgebath.com en joignant les informations du reçu original. Woodbridge déterminera s'il convient de réparer ou de remplacer votre produit, de le rembourser ou de lui accorder un crédit.

IMPORTANT!

N'UTILISEZ PAS: Des nettoyants abrasifs tels que l'acide, l'ammoniaque, l'eau de Javel et autres solutions similaires. L'utilisation de telles solutions peut provoquer de la corrosion, un décollement de la finition et/ou un ternissement de la surface.

N'UTILISEZ PAS: Des éponges ou des tissus abrasifs. N'utilisez jamais d'objets tels que de l'acier, de la laine ou des brosses métalliques qui rayeraient de façon permanente la surface du produit.

Conservez ces instructions d'installation pour vous y référer ultérieurement!

Merci d'utiliser les produits **WOODBIDGE**!

WOODBIDGE®

Canada (Ontario) Centre de distribution
615 Orwell Street, Unit C, Mississauga, ON L5A2W4, Canada

California (Norwalk) Centre de distribution
15600 Blackburn Ave, Norwalk, CA 90650

New Jersey (Somerset) Centre de distribution
635 Pierce St, Somerset, NJ 08873

Floride (Orlando) Centre de distribution
13645 S Orange Ave, Orlando, FL 32824

**SCANNEZ
-MOI**

**Pour activer
la garantie**



Si vous avez des questions ou des préoccupations, n'hésitez pas à nous contacter.

Téléphone du service à la clientèle: 562 -229 -0088.(9 h à 17 h, heure normale du Pacifique, du lundi au vendredi) ou par courriel à: help@woodbridgebath.com